

 **JAMES BAROUD**


EN USER GUIDE

FR Guide de L'utilisateur

DE Benutzerhandbuch

ES Guía del usuario





PT Guia de utilizador

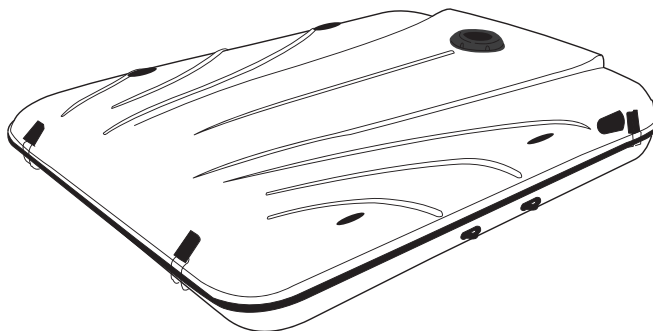



PROLINE | EVASION

OPEN






1

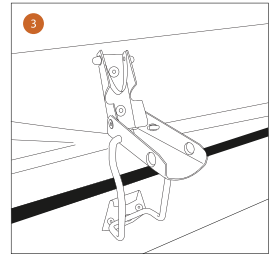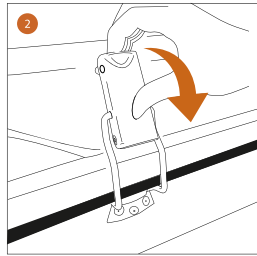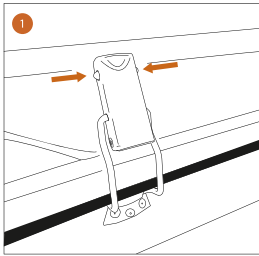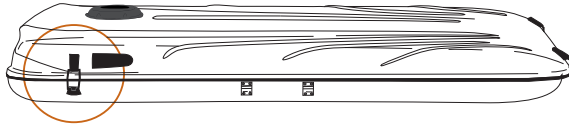




2

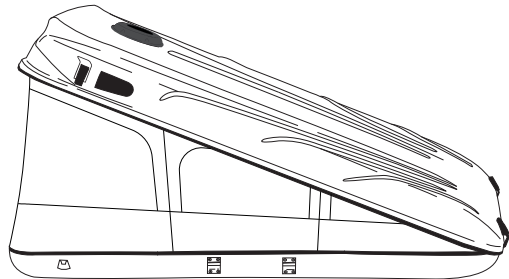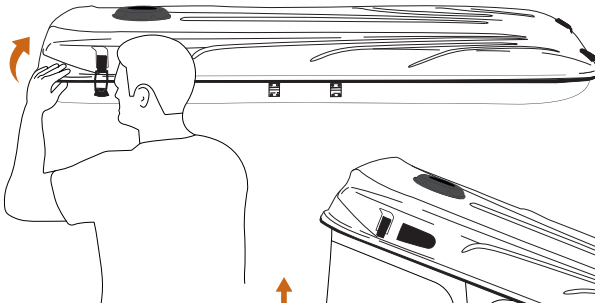






3

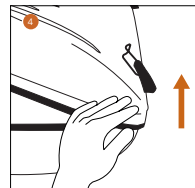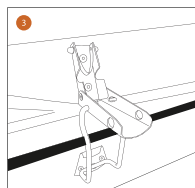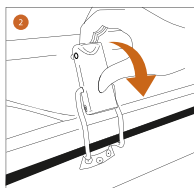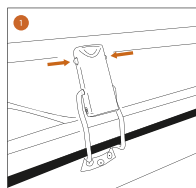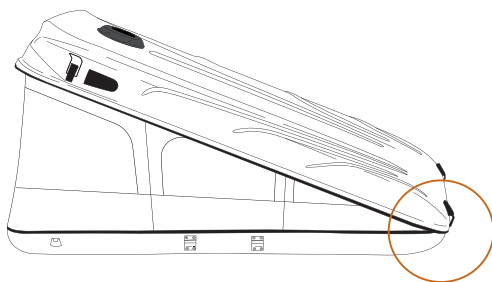




4

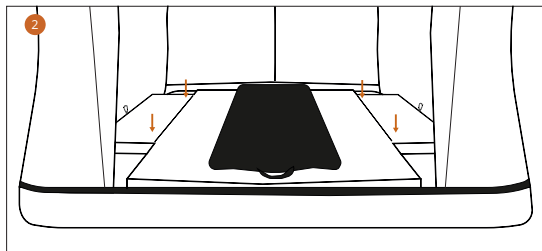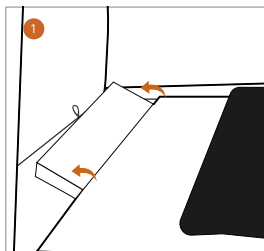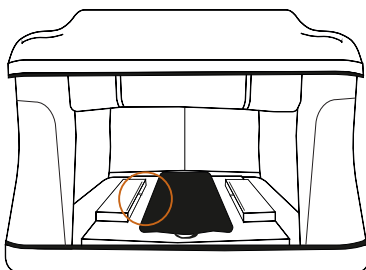




4

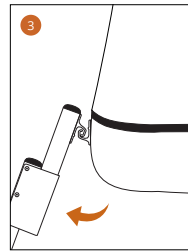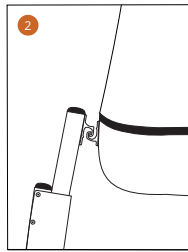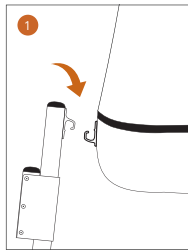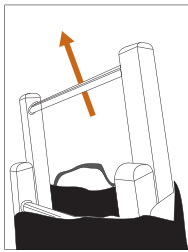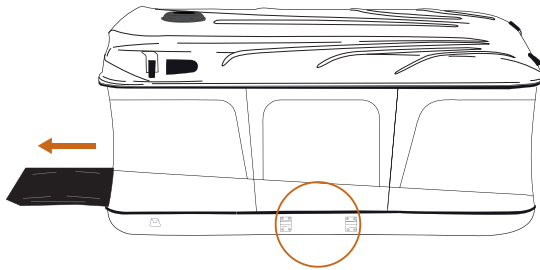


5

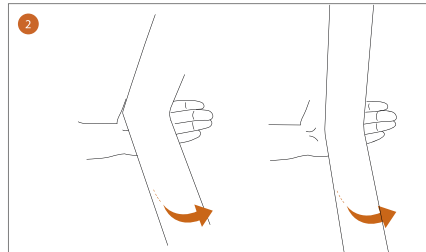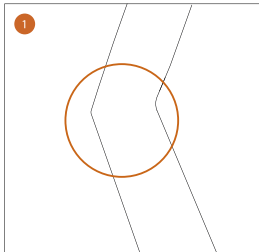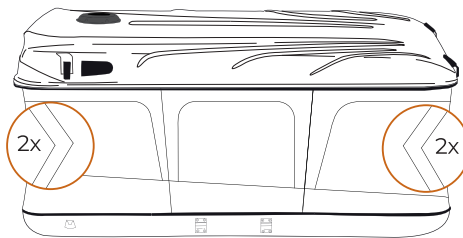

CLOSE

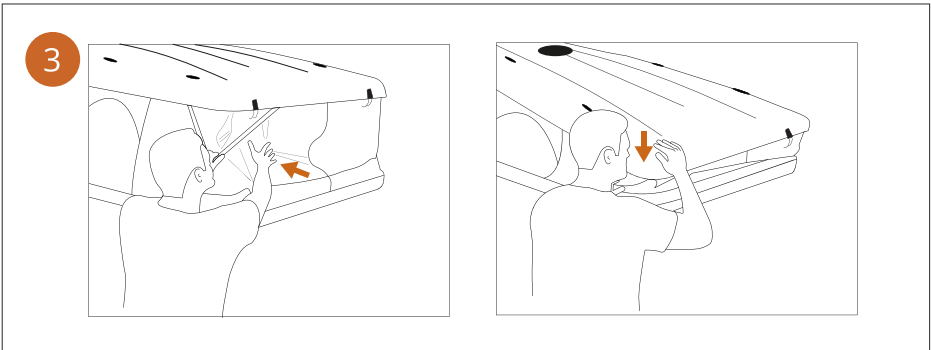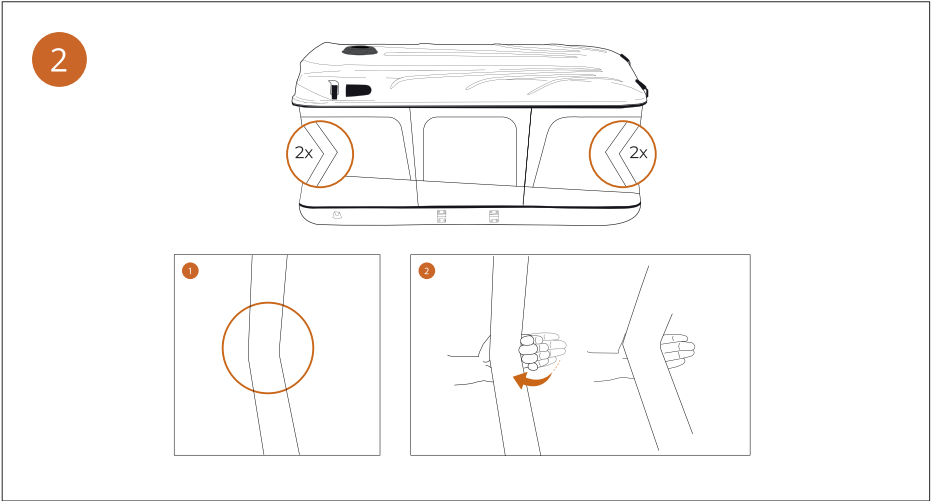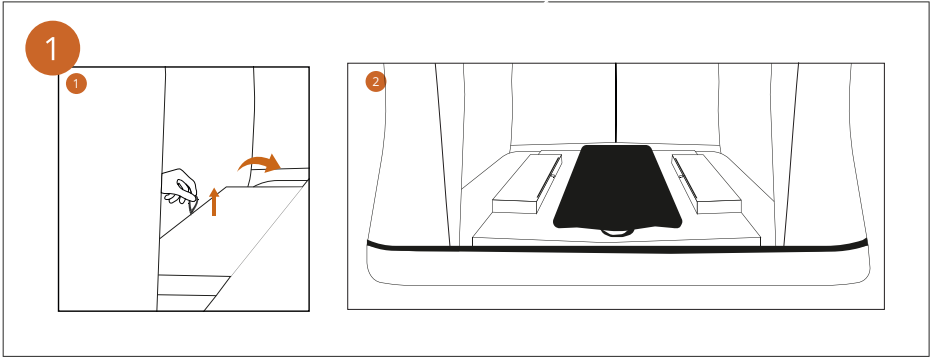


3

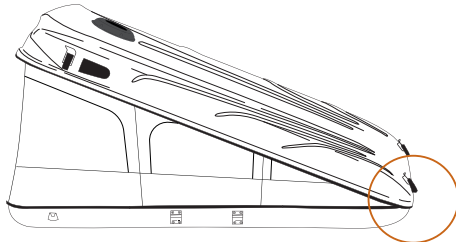


2nd


1st

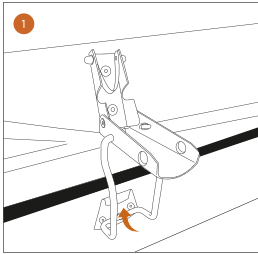

1

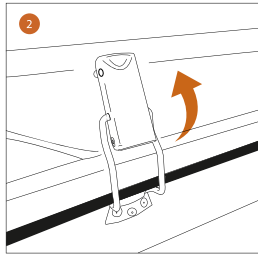


2

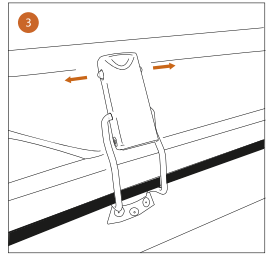





3

4

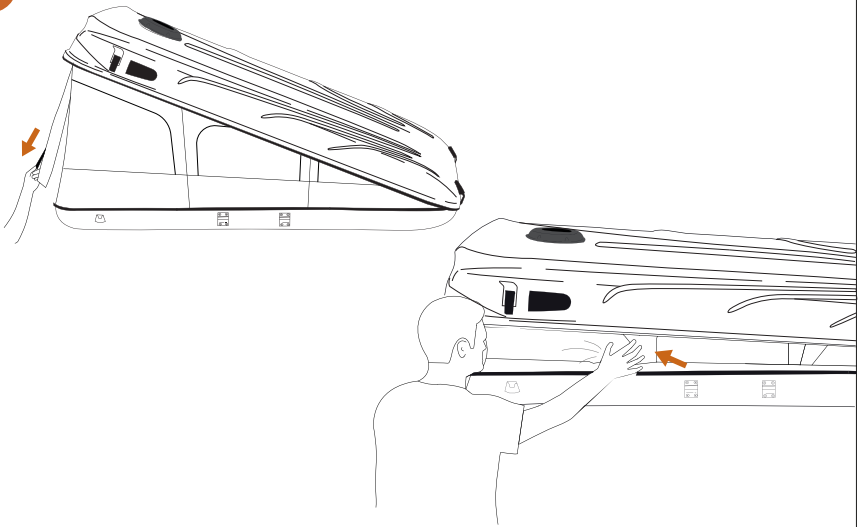


6

5

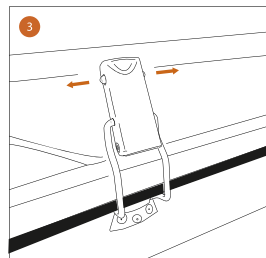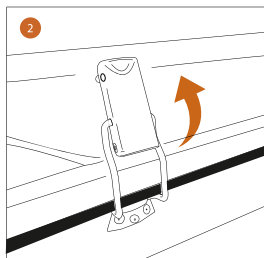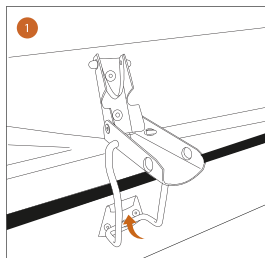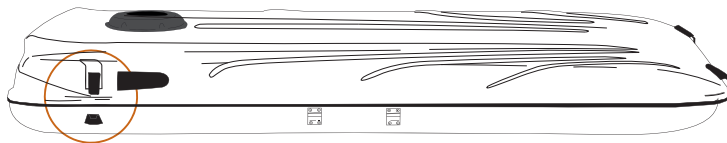

⚠ IMPORTANT

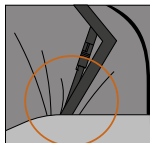


EN Make sure there are no objects under the struts. This helps the tent close properly.

FR Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sous les amortisseurs. Cela facilite la fermeture de la tente de toit.

DE Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter den Gasdruckdämpfern befinden. Dies erleichtert das Schließen des Zeltes.

ES Asegúrese de que no haya objetos debajo de los amortiguadores. Esto facilita el cierre de la tienda.

PT Certifique-se de que não há objetos debaixo dos amortecedores. Isto facilita o fecho da tenda.

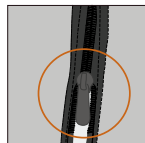


EN Keep the zippers on the side doors closed halfway to make it easier to close the tent.

FR Laissez les fermetures éclair des ouvertures latérales légèrement ouvertes jusqu'à mi-hauteur pour faciliter la fermeture de la tente de toit.

DE Halten Sie die Reißverschlüsse der Seitentüren bis zur Hälfte geschlossen, um das Schließen des Zeltes zu erleichtern.

ES Mantenga los cierres de las puertas laterales cerrados hasta la mitad para facilitar el cierre de la tienda.

PT Mantenha os zíperes das portas laterais fechados até metade para facilitar o fecho da tenda.

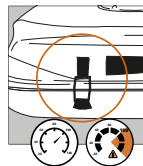

Max 100 km/h
Max 62 mph

EN After closing, ensure all latches are secure and no fabric is outside. Do not exceed 100 km/h with the tent mounted.

FR Après avoir fermé la tente, vérifiez si le système de fermeture est bien fixé et sans toile visible de l'extérieur. Ne dépassez pas les 100 km/h avec la tente installée.

DE Prüfen Sie, ob alle Verschlüsse sicher sind und kein Stoff außen ist. Fahren Sie nicht schneller als 100 km/h mit montiertem Zelt.


ES Al cerrar, compruebe que todo esté bien cerrado y sin tela por fuera. No supere los 100 km/h con la tienda instalada.

PT Depois de fechar, confirme que todos os fechos estão bem fechados e que não há tecido no exterior. Não ultrapasse os 100 km/h com a tenda instalada.

COMPONENTS



Rooftop tent and cover

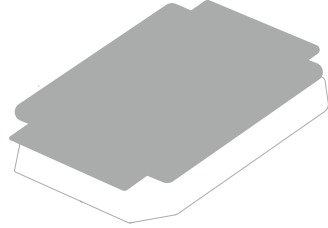

Mattress, cover and anti condensation matters



Clamps (6 units)



USB rechargeable Portable light



Ladder and cover

READ MORE ON

jamesbaroud.com

[@jamesbaroud](https://www.instagram.com/jamesbaroud)

